製品仕様

サポート規格		EIA規格 2Uサイズ
メディアコンバータ最大搭載台数		16台
LED		Power A（緑）×1、Power B（緑）×1
冷却ファン		あり
電源仕様（内蔵電源）	定格入力電圧	AC100V（50/60Hz）
	定格入力電流	3.2A（電源1台搭載時）／6.4A（電源2台搭載時）
	定格出力	150W
環境条件	動作時	温度 0～40℃／湿度90%以下（結露なきこと）
	保管時	温度 −20～60℃／湿度95%以下（結露なきこと）
外形寸法		440（W）×385（D）×88（H）mm 本体のみ（突起部含まず）
質量		8.3kg 本体のみ（メディアコンバータ非搭載時）

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。

本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先

【コレガ サポートセンタ】

メールサポート：下記URLをご覧ください。

http://corega.jp/faq/

FAX 045-476-6294

TEL 045-476-6268

〈受付時間〉

10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00　月～金（祝・祭日を除く）

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.

※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- □ 商品名
- □ シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- □ お名前、フリガナ
- □ 連絡先電話番号、FAX 番号
- □ 購入店
- □ 購入日付
- □ お使いのパソコンの機種
- □ OS
- □ 接続構成
- □ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009　アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2006年 10月　初版
2009年　6月 第二版

PRINTED WITH SOY INK 本書は再生紙を使用しています。

Y613-10863-00 Rev.B

corega CG-RKMT-MC01 取扱説明書

このたびは「CG-RKMT-MC01」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠警告　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠警告

家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。
また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災の原因となります。

アース線を接続してください。
本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品を扱わないでください。
感電の原因となります。

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。
感電の原因となります。

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。
けがの原因となります。

梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
窒息する原因となります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。
けが、故障の原因となります。

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠注意

本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。
・多段積み
・通風孔をふさぐ
・前後左右、上部に十分なスペースがない
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所
・水などの液体がかかる場所
・振動のある場所
・ほこりの多い場所
・じゅうたんや布団などのある場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
感電、火災、故障の原因となります。

お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
感電、火災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
火災の原因となります。

本商品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。
感電、故障の原因となります。

商品概要

本商品は、弊社製メディアコンバータ（CG-MCTXシリーズおよびCG-MCGTシリーズ）を最大16台収納して、2Uサイズの19インチラックに取り付けられます。

■本商品の特長

- EIA規格の2Uサイズの19インチラックに取り付けられます。
- 弊社製メディアコンバータ（CG-MCTXシリーズおよびCG-MCGTシリーズ※）を最大16台収納できます。
  ※本商品に収納できるメディアコンバータについては、コレガホームページ（http://corega.jp/）でご確認ください。
- 電源ユニットを二つ搭載し、電源トラブルに備える冗長化電源機能に対応しています。また、一つの電源ユニットで動作しているときに、もう一つの電源ユニットを交換できますので、ネットワークを停止させることなくメンテナンスができます。
- ホットスワップに対応していますので、本商品の電源をオンにしたまま、追加するメディアコンバータの取り付けができます。ネットワークを停止させることなく接続構成の変更ができます。

付属品一覧

本商品をご使用になる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- □ CG-RKMT-MC01　本体
- □ 電源ケーブル（3極、本商品専用）×2
- □ メディアコンバータスライド金具（R）×16、（L）×16
- □ メディアコンバータスライド金具用ネジ×64
- □ メディアコンバータ取り外し用ケーブル
- □ 19インチラックマウントセット（ブラケット×2、ネジ×16）
- □ 取扱説明書（本書）
- □ 製品保証書

各部の名称と機能

■前面

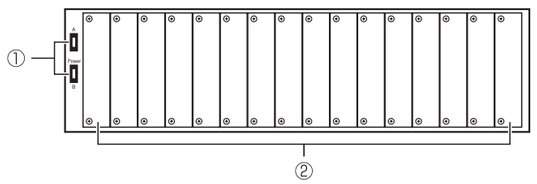

■側面(イラストは左側面)

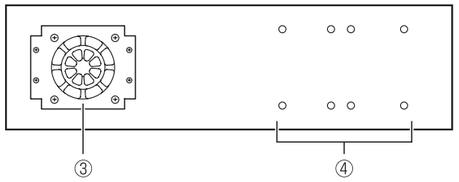

■背面

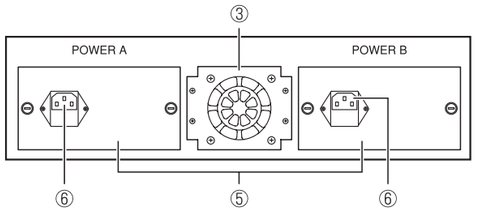

■底面

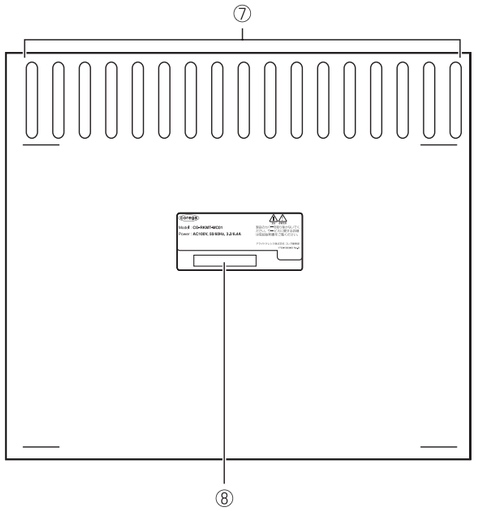

①Power A／B LED(緑)

電源ユニット(AまたはB)の状態を表します。

点灯：電源が入っています。

消灯：電源が入っていません。

※電源ケーブルが接続されているにもかかわらず消灯している場合は、電源ユニットが故障している可能性があります。「電源ユニットを交換する」(P.3)をご覧ください。

②スロットカバー

スロットカバーを外してメディアコンバータを取り付けます。

③ファン

本商品内部の熱を逃がして空気の循環をよくするためのファンです。

注意 ファンをふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

④ブラケット用ネジ穴

同梱の19インチラックマウントセットのブラケットを取り付けるためのネジ穴です。

⑤電源ユニット(AまたはB)

本商品に電源を供給します。

⑥電源コネクタ

電源ケーブルを接続するコネクタです。必ず付属の電源ケーブル(AC100V用)をお使いください。

⑦通気口

本商品内部の熱を逃がすための穴です。

注意 通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

⑧シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号が記載されています。シリアル番号はコレガサポートセンタへの問い合わせの際に必要です。

19インチラックに取り付ける

注意
- 本書の「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.1)をよくお読みになり、正しい場所に設置してください。
- ブラケットおよびブラケット取り付け用ネジは、必ず本商品に付属しているものを使用して、確実に固定してください。また、19インチラックに取り付けるときは、19インチラックに付属しているネジを使用して、確実に固定してください。不適切なネジを使用した場合や、固定が不十分な場合には、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

①本商品両側面にブラケットを取り付けます。

※本商品に付属している19インチラックマウントセットのネジを使用してください。

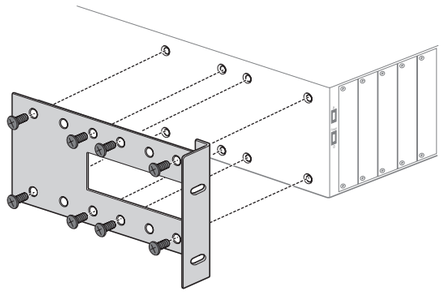

②本商品を19インチラックに取り付けます。

※19インチラック取り付け用ネジは付属していません。お客様でご用意ください。

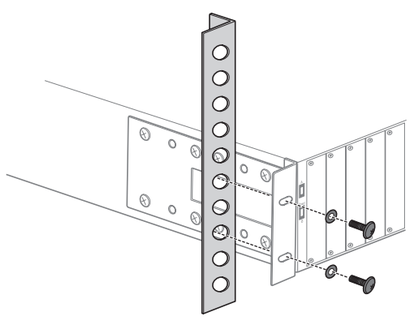

電源ケーブルを接続する

注意 必ず本商品に付属の専用電源ケーブルをお使いください。付属の電源ケーブル以外は、本商品に接続しないでください。

①電源ユニット(AおよびB)の電源コネクタに電源ケーブルを接続します。

②電源ケーブルの電源プラグを3極電源コンセントに差し込みます。

③電源が入るとPower A／B LEDが緑色に点灯します。

メモ
- 本商品には電源スイッチがありません。電源ケーブルを接続すると電源が入ります。
- 本商品の電源を切るには、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

メディアコンバータを取り付ける

メモ
- 本商品に取り付けられるメディアコンバータについては、「本商品の特長」(P.1)をご覧ください。
- 本商品はホットスワップに対応していますので、本商品の電源をオンにしたままメディアコンバータの取り付け、取り外しができます。

■メディアコンバータスライド金具を取り付ける

注意 メディアコンバータにメディアコンバータスライド金具を取り付けるときは、必ずメディアコンバータのACアダプタを取り外してください。

①メディアコンバータに接続しているACアダプタ、光ファイバケーブル、LANケーブルを取り外します。

②メディアコンバータ両側面にネジ穴がない場合は、メディアコンバータのネジを取り外します。

③メディアコンバータスライド金具をメディアコンバータに取り付けます。前面の左側には「L」の金具を、前面の右側には「R」の金具を、「L」および「R」の文字が上下逆になるように取り付けます。

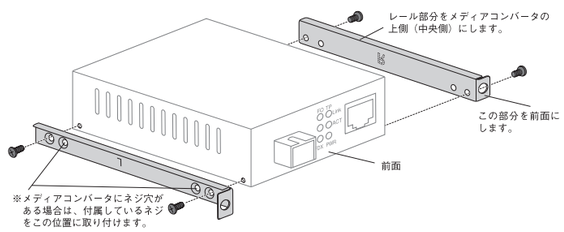

■メディアコンバータを本商品に取り付ける

①メディアコンバータを取り付ける位置のスロットカバーを取り外します。

②メディアコンバータのポート端子を前面に、DCジャックを下部にして、メディアコンバータスライド金具を本商品の溝に合わせて奥まで押し込み、必ずスロットカバー用のネジで固定します。

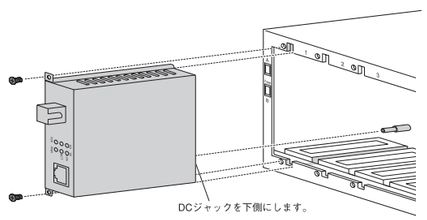

③メディアコンバータに光ケーブルおよびLANケーブルを接続します。

■メディアコンバータを本商品から取り外す

注意 メディアコンバータを取り外すときは、必ず付属のメディアコンバータ取り外し用ケーブルを使用して取り外してください。光ファイバケーブルおよびLANケーブルを引いたり、ポート端子を引いたりすると、ケーブルまたはポート端子が壊れるおそれがあります。

①メディアコンバータに接続している光ファイバケーブルおよびLANケーブルを取り外します。

②メディアコンバータを固定しているネジを取り外します。

③付属のメディアコンバータ取り外し用ケーブルをLANポートに取り付け、ケーブルを引いて取り外します。

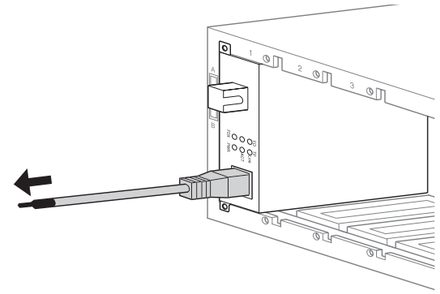

電源ユニットを交換する

注意 電源ユニットに入力電圧切り替え用のスイッチがあります(シールで覆われています)。本商品は国内仕様のため、本スイッチを「115V」(工場出荷時設定)のままでお使いください。

■電源ユニットについて

本商品は電源ユニットを二つ搭載し、電源トラブルに備える冗長化電源機能に対応しています。通常は二つの電源ユニットでメディアコンバータに電源を供給していますが、どちらか一つの電源ユニットが故障した場合には、自動的にもう一つの電源ユニットですべての電源を供給します。

■電源ユニットの故障

Power A／B LEDが消灯しているときは、次の項目を確認して、電源ユニットが故障しているかどうかを判断してください。

- 電源ユニットが本商品に正しく取り付けられていることを確認します。
- 電源ケーブルに断線がないこと、電源ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 正しい電源、電圧のコンセントを使用していることを確認します。

上記を確認してもPower A／B LEDが消灯したままの場合は、電源ユニットの故障の可能性があります。「保証と修理について」(P.4)をご覧になり修理を依頼してください。